

**total TV**



Prijemnik koji vas uvodi  
u novi svet HD rezolucije

# UPUTSTVO ZA DIGITALNI SATELITSKI PRIJEMNIK HD DVB-S2

**HD**





## Sadržaj

<b>1 Opšte mere sigurnosti</b>	114
1.1 Opasnosti	114
1.2 Upozorenja	114
1.3 Napomene	114
<b>2 Total TV HD DVR Lite prijemnik</b>	115
2.1 Daljinski upravljač	115
2.2 Prednja strana prijemnika	116
2.3 Zadnja strana prijemnika	116
<b>3 Instalacija i funkcije</b>	116
3.1 Povezivanje prateće opreme s prijemnikom	116
3.2 Procedura podešavanja prilikom prvog uključivanja	117
3.2.1 Vraćanje podešavanja na početne vrednosti	119
3.3 Informacije o emisijama	119
3.3.1 Informacija o jeziku	120
3.4 Glavni meni	120
3.4.1 Na programu – TV vodič	120
3.4.2 Planer	121
3.4.3 Podešavanja	122
3.4.3.1 Zaštita dece	123
3.4.3.1.1 Blokada kanala	123
3.4.3.1.2 Roditeljska zaštita - uzrast	124
3.4.3.1.3 Promena PIN-a	124
3.4.3.2 Korisnička podešavanja	124
3.4.3.2.1 Omiljeni kanali	125
3.4.3.2.2 Podešavanje jezika	125
3.4.3.2.3 Zvuk	125
3.4.3.2.4 Obaveštenja	126
3.4.3.2.5 DVR podešavanja	126
3.4.3.2.6 Podešavanje screensaver-a	126
3.4.3.3 Podešavanja sistema	127
3.4.3.3.1 Podešavanje signala	127
3.4.3.3.2 Dijagnostika	127
3.4.3.3.3 Instalacija	128
3.4.3.3.3.1 Podešavanje TV-a	128
3.4.3.3.3.2 Formatiranje diska	128
3.4.3.3.3.2 HD podešavanja	129
3.4.3.3.3.4 Fabrička podešavanja	129
3.4.3.3.4 FTA kanali (traženje satelitskih kanala i upravljanje FTA kanalima)	129
3.4.4 Lista kanala	130
3.4.5 Poruke (B-mail)	130
3.4.6 Kontakt informacije	130
3.5 Tasteri u boji	130
3.6 Snimanje – DVR Lite Ready	131
3.7 DVR bafer (Review buffer)	131
3.8 Trick Play	131

## 1 Opšte mere sigurnosti

Postoji rizik od strujnog udara! Ne otvarati!

### Upozorenje

Kako ne bi došlo do strujnog udara, nemojte skidati poklopac. Unutra se ne nalaze delovi koji se mogu servisirati kod kuće. Svaki servis mora da obavlja kvalifikovano lice. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo pre nego što počnete da koristite prijemnik.

Upozorenja koja se nalaze ovde, sadrže vrlo važne informacije o sigurnosti i svrstana su u 3 kategorije: Opasnosti, Upozorenja i Napomene.

Kompanija neće preuzeti na sebe odgovornost za nezgode ili štetu nastalu neodgovornim rukovanjem korisnika.

### 1.1 Opasnosti

Ukoliko budete koristili prijemnik nepažljivo, možete ugroziti sopstveni život ili doći u situaciju opasnu po život.

- Kabl za napajanje povežite isključivo na A/C utikače, na način na koji je to predviđeno u uputstvu za korišćenje ili specifikaciji koju ste dobili uz prijemnik.
- Ukoliko se kabl priključi na utikač koji nije A/C može doći do požara ili strujnog udara.
- Prijemnik se mora držati dalje od tečnosti bilo koje vrste, ne sme se prskati ili polivati, jer bi to moglo dovesti do požara ili strujnog udara.
- Nemojte stavljati teške predmete na prijemnik i kabl za napajanje. Ukoliko se oštete, možete uzrokovati požar ili strujni udar.
- Nemojte stavljati metalne predmete na prijemnik. Ukoliko metalni predmet upadnu unutar prijemnika može doći do požara ili strujnog udara.
- Nemojte sami popravljati, rastavljati ili modifikovati ovaj prijemnik, jer to može dovesti do požara ili strujnog udara. Ukoliko smatrate da je neophodan servis ili pregled, obratite se Info servisu.
- Nemojte prekrivati deo za hlađenje na prijemniku. Ukoliko dođe do pregrevanja postoji rizik od požara.
- Tokom oluja sa grmljavinom isključite prijemnik i izvucite kabl za napajanje iz utikača. Ukoliko ne postupite po ovom uputstvu rizikujete požar ili strujni udar.
- Tokom oluja sa grmljavinom u najkraćem roku izvadite kabl koji vodi do antene kako biste izbegli mogućnost požara ili strujnog udara.
- Pažljivo postavite prijemnik na mesto sa kojeg ne može pasti ili na kojem na njega ne može pasti bilo kakav predmet, jer tako može doći do oštećenja na prijemniku. Ukoliko dođe do ovakvih oštećenja, najpre izvucite kabl za napajanje iz utikača, kako bi izbegli požar ili strujni udar
- Da biste izbegli mogućnost strujnog udara, ne dirajte kabl za napajanje mokrim rukama.

### 1.2 Upozorenja

U slučaju nepažljivog korišćenja prijemnika možete pretrpeti ozbiljne povrede i ugroziti svoj život. Može doći i do gubitka ili oštećenja vaše imovine. Čuvajte prijemnik od vode i ostalih tečnosti. Ukoliko je prijemnik izložen prskanju ili polivanju može doći do kvarova koji se ne mogu otkloniti.

### 1.3 Napomene

U slučaju nepažljivog korišćenja može doći do oštećenja.

Prijemnik se može čistiti isključivo spolja, suvom krpom. Ne koristiti hemijske preparate za čišćenje, kao što su benzin, aceton i sl. jer možete trajno oštetiti boju prijemnika.


Kako bi se izbegli mogući problemi, trebalo bi izbegavati sledeće:

- pretople ili previše hladne prostorije
- prostorije sa visokim stepenom vlage
- mesta izložena ekstremnim temperaturama (oko grejnih tela ili klima uređaja)
- prašnjava mesta
- zatvorene prostore iz kojih nema mogućnosti za cirkulisanje vazduha
- direktnu izloženost suncu
- kabl za napajanje obavezno isključiti iz utikača ukoliko prijemnik neće biti duže u upotrebi
- postavljanje teških predmeta na prijemnik, jer može dovesti do problema u funkcionisanju
- ukoliko je prijemnik trajno oštećen, uklonite ga u skladu sa lokalnim propisima za uklanjanje elektronskog otpada

2 Total TV HD DVR Lite prijemnik

2.1 Daljinski upravljač


1. Standby – Uključivanje / Isključivanje
2. Tasteri u boji
3. LANG – Pristup informacijama o jeziku
4. DVR list – DVR lista
5. EPG – TV vodič
6. MENU – Prikaz glavnog menija
7. BACK – Povratak na prethodni meni / Prebacivanje na prethodno gledani kanal
8. Navigacioni tasteri
9. OK – Potvrda označene opcije / Pristup listi kanala
10. Volume +/- – Promena jačine zvuka
11. Channel +/- – Promena kanala / Promena strane u listi
12. Mute – Uključivanje / Isključivanje zvuka
13. *i* – Prikaz informacija o sadržaju emisije
14. Pauziraj /Pusti
15. Premotaj unazad
16. Premotaj unapred
17. Zaustavi
18. Snimi
19. Alfanumerički tasteri
20. 0 / Razmak
21. FAV – Pristup listi omiljenih kanala
22. '# / Teletext (TXT)

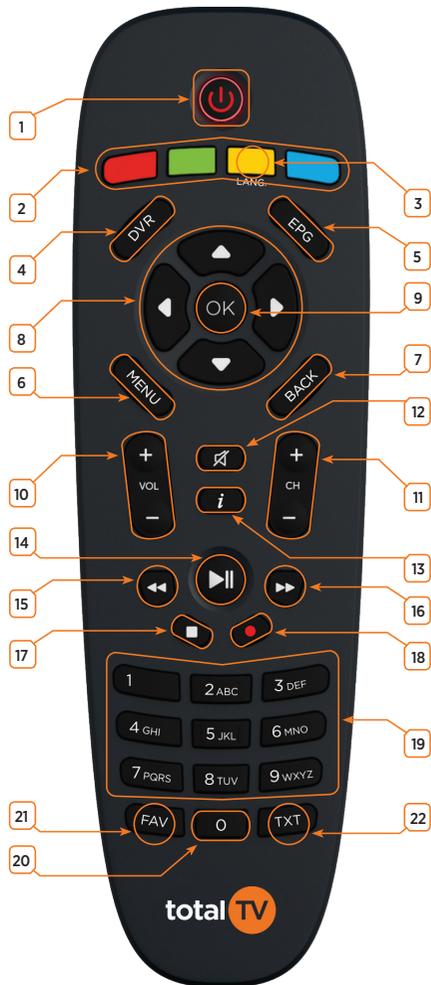

## 2.2 Prednja strana prijemnika



1. LED pokazatelji - Prikaz stanja prijemnika i senzora za daljinski upravljač
  2. 7-delni LED displej – Prikaz broja kanala i lokalnog vremena
  3. CH + i CH - - Promena kanala
  4. Vol + i Vol - - Promena jačine zvuka
  5. Standby - Uključivanje / Isključivanje
- 2.3 Zadnja strana prijemnika

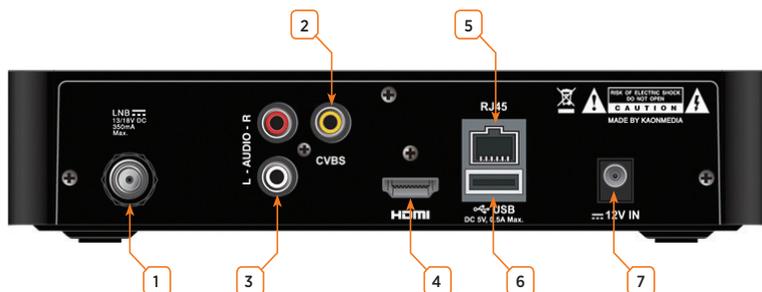

1. LNB – Ulaz za prijem satelitskog signala
2. Kompozitni video (CVBS) – Za povezivanje s kompozitnim ulazom na TV-u
3. Stereo audio – Za povezivanje s audio ulazom na TV-u ili nekom drugom uređaju
4. HDMI – Za povezivanje s HDMI ulazom na TV-u
5. RJ45 – Rezervisano za buduću upotrebu
6. USB – Za povezivanje uređaja za skladištenje podataka
7. Priključak napajanja (od 12 V strujnog adaptera)

## 3 Instalacija i funkcije

### 3.1 Povezivanje prateće opreme s prijemnikom

Da biste povezali prijemnik sa satelitskom antenom, kabl antene priključite na ulaz LNB koji je predviđen za satelitski prijem. Televizor možete povezati sa prijemnikom na 2 načina: preko **HDMI kabla** ili preko **kompozitnog RCA video izlaza** (+ stereo audio par).

Total TV karticu u prijemnik ubacujete u odgovarajući otvor koji se nalazi na desnoj strani prijemnika. Kartica se ubacuje u smeru naznačenom na kartici, pri čemu se slika nalazi sa gornje strane.

**Napomena:** Total TV kartica mora biti uvek u prijemniku kako bi ste mogli da pratite program. Ukoliko nema potrebe, kartica ne treba da se vadi iz prijemnika. Često vađenje kartice može oslabiti konektore. Kartica ne sme da se pokvasi, niti čisti tečnostima – samo suvom krpom.

**Napomena:** Ukoliko ne koristite prijemnik, stavite ga u **STANDBY** mod – čime se štedi struja i novac.

### 3.2 Procedura podešavanja prilikom prvog uključivanja

Kada prvi put uključite prijemnik automatski započinje sekvenca podešavanja u kojoj ovlašćeni serviser ili korisnik određuje osnovne operative parametre.

**Napomena:** Da biste mogli da gledate TV program ili koristite elektronski TV vodič potrebno je kompletno podesiti prijemnik. Da bi podešavanje prijemnika bilo kompletno, potrebno je proći kroz sve ekrane sekvence.

Ovlašćeni serviser ili korisnik može vratiti podešavanja na početne vrednosti, da bi ih ponovo podesio po uputstvu.

Prilikom prvog uključivanja prijemnika, redosled ekrana je sledeći:


1. prvo se vrši izbor jezika menija,
2. nakon toga se podešava željena rezolucija,
3. zatim se pojavljuje ekran s obaveštenjem da proverite da li je sve dobro povezano
4. nakon toga se pojavljuje ekran **Inicijalna podešavanja – Podešavanje LNB-a** gde možete promeniti parametre za podešavanja prijemnika,
5. na kraju se pojavljuje ekran za izbor signala jednog od transpondera i ekran s jačinom i kvalitetom signala.



Izaberite opciju **Serbian**. Pritisnite taster **OK** za nastavak. Rezoluciju možete podesiti na **576i**, **576p**, **720p (HD)** i **1080i (HD)**. Pritisnite **OK** za nastavak. **Napomena:** U slučaju da je izabrana rezolucija koju ne podržava vaš TV, pritisnite **BACK** za vraćanje na izbor rezolucije.



Pre nastavka na dalja podešavanja, potrebno je proveriti da li je prijemnik povezan sa satelitskom antenom. Pritisnite **OK** za nastavak.

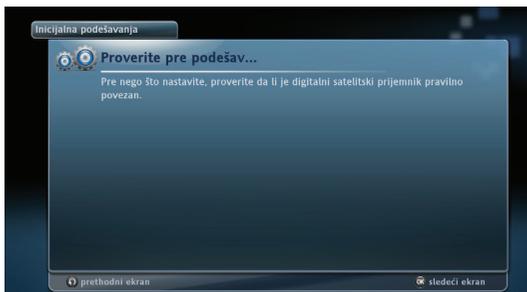

Na narednom ekranu potrebno je pravilno podesiti LNB podešavanja.



Na sledećim ekranima se vrši izbor transpondera za Total TV. Podešavanja su preddefinisana, potrebno je pritisnuti **OK** za nastavak i na kraju se prikazuje ekran sa grafičkim prikazom snage i kvaliteta signala.

Kada je snaga signala i njegov kvalitet na minimumu prihvatljivih vrednosti ili iznad njega i kada se prijemnik zaključa na određeni signal, ikonica s katancem prelazi u zaključani položaj. Nakon 30-ak sekundi kada se pojavi **OK** u donjem desnom uglu možete da pritisnete dugme **OK** da bi se dovršio proces instalacije i da biste se vratili u glavni meni.



### 3.2.1 Vraćanje podešavanja na početne vrednosti

Da biste inicirali vraćanje podešavanja na početne vrednosti, potrebno je da uđete u **Glavni meni** (pritisnete taster **Meni**) i izaberete redom **Podešavanja** > **Podešavanje sistema** > **Instalacija**, a zatim i **Fabrička podešavanja**. Na kraju se pojavljuje pitanje da li želite da nastavite s procedurom ili da odustanete.

**Napomena:** Podešavanja sistema su zaštićena PIN kodom. Potrebno je uneti ispravan PIN kod kako biste mogli da završite proceduru. **Fabrička vrednost za PIN kod je 0000.**

**Upozorenje:** Nakon vraćanja na početne vrednosti sva lična podešavanja će biti obrisana!



### 3.3 Informacije o emisijama

Informacije o emisijama se automatski prikazuju na ekranu pri promeni kanala. Takođe, obaveštenje možete dobiti i pritiskom na taster **na gore** ili **na dole** dok gledate program.

Pomoću navigacionih tastera se možete kretati po informacijama o emisijama i informisati o emisiji koju trenutno gledate, kao i o emisijama koje će se prikazivati na trenutno izabranom kanalu, kao i na drugim kanalima za naredna 24 sata. Prikaz ostaje na ekranu u zavisnosti od izabranog vremenskog perioda u podešavanjima.

Pritiskom na crveni taster možete dodati gledani kanal u spisak omiljenih kanala. Informaciju o sadržaju emisije možete dobiti pritiskom na taster **Ĺ**.



### 3.31 Informacije o jeziku

Pritiskom na žuti taster dok gledate program možete videti informacije o jeziku zvuka i titla. Ova informacija prikazuje trenutno odabrani jezik za zvuk i za titl i dozvoljava promenu jezika uz pomoć navigacionih tastera.

### 3.4 Glavni meni

Da biste pristupili **Glavnom meniju** dok gledate program pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču. U Glavnom meniju se nalaze sledeći podmeniji: **Na programu**, **Planer**, **Podešavanja**, **Lista kanala**, **Poruke** i **Kontakt Centar**.



### 3.4.1 Na programu - TV vodič

Navigacija: Početak > Na programu

Informacije o programima i programskoj šemi se nalaze u opciji **Na programu**. **TV vodič** možete videti ako pritisnete taster **EPG** tokom gledanja programa ili ako u glavnom meniju izaberete opciju **Na programu**.



Kretanje kroz **TV vodič** se vrši na sledeći način:

- Tasteri sa strelicama **na gore** i **na dole** omogućavaju kretanje kroz spisak kanala.
- Tasteri sa strelicama **na levo** i **na desno** omogućavaju kretanje kroz raspored emitovanja emisija.
- Pritiskom na **plavi taster** možete se pomeriti 24 časa unapred, a pritisikom na **žuti taster** vratite se 24 časa unazad.
- Pritiskom na taster **OK** ako je emisija u toku, prijemnik se automatski prebacuje na kanal na kome je ta emisija. Ukoliko emisija još nije počela, prikazuju se informacije o sadržaju emisije, pri čemu imate mogućnost da aktivirate podsetnik za izabranu emisiju, odnosno da rezervišete snimanje te emisije.
- Pritiskom na taster **Ĺ** dobija se informacija o sadržaju emisije. Ukoliko je emisija u toku imate mogućnost prebacivanja na izabranu emisiju ili da započnete snimanje, a ukoliko emisija još nije počela imate mogućnost da aktivirate podsetnik za izabranu emisiju ili rezervišete emisiju za snimanje.
- Pritiskom na taster **za snimanje** rezervišete emisiju za snimanje.

Izabrane emisije su u **TV vodiču** posebno obeležene. Pored emisije koju ste rezervisali za snimanje pojavice se **ikonica za snimanje**, a ako ste podesili podsetnik biće prikazana **ikonica sata**.

Omiljeni kanali su obeleženi **zvezdicom** pored imena kanala.

### 3.4.2 Planer

Navigacija: Početak > Planer

U meniju **Planer** se nalaze opcije **Snimljeni materijal**, **Podešeno za snimanje**, **Serijski** i **Podešavanje snimanja**.



U ovim opcijama su prikazane emisije koje ste snimili i emisije koje ste rezervisali za snimanje ili ste podesili podsetnik - **Planer**, odnosno možete videti serijske koje ste rezervisali za snimanje. Takođe, možete zakazati **snimanje bilo kog kanala na osnovu vremena**. Da biste podesili podsetnik ili rezervisali snimanje za emisiju koja tek treba da počne, potrebno je da odaberete željenu emisiju, što možete uraditi iz **TV vodiča** ili iz **Informacija o emisiji**.

Obeležite željenu emisiju i pritisnite **OK**. Prikazaće se Informacije o sadržaju emisije sa mogućnošću da aktivirate podsetnik ili rezervišete snimanje.



U opciji **Podešeno za snimanje** se nalaze sve emisije koje ste izabrali na ovaj način. Na ovom ekranu bićete u mogućnosti da pregledate emisije koje ste odabrali, kao i da ih otkazete. Pritiskom na **crveni taster** možete izbrisati snimljenu ili otkazati snimanje planirane emisije.

Navigacija: Početak > Planer > Snimljeni materijal ili Podešeno za snimanje

U opciji **Serijali** možete videti serijale koje ste rezervisali za snimanje. Serijali predstavljaju epizode jedne serije koje sada možete snimiti samo jednim klikom.

Početak > Planer > Serijali



Snimanje prema vremenu se planira izborom opcije **Podešavanje snimanja**. Prilikom izbora ove opcije potrebno je odrediti kanal, početak i trajanje snimanja, kao i učestalost snimanja.



Početak > Planer > Podešavanje snimanja

### 3.4.3 Podešavanja

Početak > Podešavanja

U meniju **Podešavanja** možete promeniti različita podešavanja prema ličnom izboru (kao što su jezik, opcija za zaštitu dece i drugo), pogledati informacije o dijagnostici, vratiti podešavanja na fabrička. Ulaskom u ovaj meni imate opcije: **Zaštita dece**, **Korisnička podešavanja**, **Podešavanja sistema** i **Demontaža diska**.



### 3.4.3.1 Zaštita dece

Početak > Podešavanja > Zaštita dece

Opcija **Zaštita dece** omogućava da sprečite decu da gledaju emisije koje zbog svog sadržaja nisu prikladne uzrastu.

Ukoliko sadržaj emisije nije prikladan za decu, umesto videa se prikazuje poruka o blokadi i morate uneti PIN kod da biste je gledali. Da biste se vratili na kanal koji ste pre toga gledali pritisnite taster **BACK**.



#### 3.4.3.1.1 Blokada kanala

Početak > Podešavanja > Zaštita dece > Blokada kanala

Ako želite možete blokirati pristup određenim TV kanalima.

Navigacija kroz izbor kanala za blokiranje vrši se putem **navigacionih tastera**, dok se izbor kanala vrši putem tastera **OK**. Na kraju je potrebno Prihvatiti promene putem **plavog tastera**.




Ukoliko je kanal blokiran, umesto videa se prikazuje poruka da je kanal blokiran i morate uneti PIN kod da biste ga gledali.



### 3.4.3.1.2 Roditeljska zaštita - uzrast

Početak > Podešavanja > Zaštita dece > Uzrast

Biranjem ove opcije možete podesiti uzrast za koji nije potrebno uneti PIN kod.

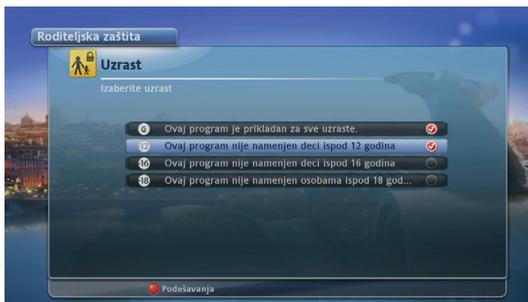

### 3.4.3.1.3 Promena PIN- a

Početak > Podešavanja > Zaštita dece > Promena PIN-a

Izaberite ovu opciju da biste promenili svoj PIN kod. Unesite svoj sadašnji PIN kod na vrhu, a zatim i novi, koji morate i potvrditi. Nakon toga potrebno je pritisnuti **plavi taster** kako biste prihvatili izmene.

**Napomena:** Ako zaboravite svoj PIN kod pozovite kontakt centar za vraćanje PIN koda na podrazumevanu vrednost "0000".



### 3.4.3.2 Korisnička podešavanja

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja

Korisnička podešavanja sadrže opcije koje podešavate prema ličnom izboru. Prihvatanje promena u podopcijama se vrši pritiskom na **plavi taster**.



### 3.4.3.2.1 Omiljeni kanali

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Omiljeni kanali

Lista omiljenih kanala se može napraviti obeležavanjem kanala putem tastera **OK**, a promene se prihvataju pritiskom na **plavi taster**. Filtriranje liste vrši se pritiskom na **žuti taster**.



Omiljeni kanali se mogu dodati i pritiskom na crveni taster dok su informacije o emisijama na ekranu ili izborom kanala u TV Vodiču. Poslednje dodati kanal se postavlja na kraj liste. Pritiskom na taster **FAV** se prikazuje **TV Vodič** s omiljenim kanalima.

### 3.4.3.2.2 Podešavanje jezika

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Podešavanje jezika

Oredite na kom jeziku želite da vam se ispisuju poruke i stavke menija. Podesite osnovni i drugi jezik za zvuk i titl, kao i da li želite prikaz titlova. Promene se prihvataju pritiskom na **plavi taster**.



### 3.4.3.2.3 Zvuk

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Zvuk

U ovoj opciji se može podesiti zvuk kao i kašnjenje zvuka.



### 3.4.3.2.4 Obaveštenja

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Obaveštenja

Ova opcija vam omogućava da podesite dužinu prikaza **Obaveštenja o emisiji** i da odredite kada će se pojaviti podsetnik za odabranu emisiju (koliko minuta pre početka emitovanja emisije). Trajanje svih drugih obaveštenja i poruka je fiksno.

Možete isključiti prikazivanje Obaveštenja o emisiji na ekranu tako što ćete u opciji „Dužina obaveštenja“ kao vreme prikazivanja odabrati 0 sekundi. Ukoliko ne reagujete na poruku za podsetnik na ekranu, prijemnik će se ponašati u zavisnosti od izbora opcije za Automatsko prebacivanje.



### 3.4.3.2.5 DVR podešavanja

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > DVR podešavanja

U ovoj opciji je omogućeno da:

- odredite na koji način ćete upravljati raspoloživim prostorom na hard disku,
- određujete veličinu bafera i
- postavite vreme za koje će snimanje započeti pre emisije (**Produži snimanje**) odnosno se završiti posle emisije (**Zaustavi snimanje**).



### 3.4.3.2.6 Podešavanje screensaver-a

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Podešavanja screensaver-a

U ovoj opciji se može podesiti vreme nakon koga će se screensaver pojaviti.



### 3.4.3.3 Podešavanja sistema

Početak > Podešavanja > Podešavanja sistema

Opcije za ovlašćenog serviser (ili korisnika s potrebnim znanjem) omogućavaju podešavanje ili modifikovanje parametara prijemnika.

Ova opcija je zaštićena PIN kodom, tako da ga morate uneti.



#### 3.4.3.3.1 Podešavanje signala

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Podešavanje signala

Ekranima kojima se pristupa preko ove opcije takođe su prikazani kao deo procedure podešavanja prilikom prvog uključivanja, pri čemu ovlašćeni serviser (ili korisnik) podešava opcije transpondera koji se koristi kao ulazna tačka (entry point).

**Upozorenje:** Parametri do kojih dolazite preko ove opcije mogu dovesti do toga da izgubite neke programske mogućnosti, tako da ih ne bi trebalo dirati ako niste sigurni šta radite.

U ovoj opciji možete promeniti vaša LNB podešavanja.



#### 3.4.3.3.2 Dijagnostika

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Dijagnostika

Ova opcija vam omogućava da vidite dijagnostičke informacije.



### 3.4.3.3.3 Instalacija

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija

Meni Instalacija nudi opcije vezane za **podešavanje TV-a**, **formatiranje diska**, **podešavanje rezolucije** i **opciju za vraćanje na fabrička podešavanja**.



#### 3.4.3.3.1 Podešavanje TV-a

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija > Podešavanje TV-a

U zavisnosti od veze između prijemnika i TV-a birate opciju **SD / HD** (**SD** za **analogno** povezivanje, tj. u slučaju korišćenja kompozitnog kabla, a **HD** u slučaju **HDMI** kabla), u zavisnosti od TV-a birate opciju **4:3 / 16:9**, a shodno željama možete prilagoditi druge formate slike.

Takode, ovde možete podesiti opciju za TV standard (**PAL** ili **SECAM**).



#### 3.4.3.3.2 Formatiranje diska

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija > Formatiranje diska

Odabirom ove opcije možete formatirati disk u odgovarajući format tako da prijemnik može koristiti disk za snimanje.

**Upozorenje: Formatiranje diska će obrisati sav sadržaj na disku!**



### 3.4.3.3.3 HD podešavanja

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija > HD podešavanja

U ovoj opciji možete promeniti rezoluciju. Rezoluciju možete podesiti na **576i**, **576p**, **720p (HD)** i **1080i (HD)**.

**NAPOMENA:** Ukoliko TV ne podržava izabranu rezoluciju, slika može nestati. U tom slučaju pritisnite taster **BACK** za povratak.



### 3.4.3.3.4 Fabrička podešavanja

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija > Fabrička podešavanja

**Upozorenje:** Odabirom ove opcije možete sva podešavanja vratiti na početne vrednosti.



### 3.4.3.3.4 FTA kanali (traženje satelitskih kanala i upravljanje FTA kanalima)

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > FTA kanali

U opciji **traženje satelitskih kanala** je omogućena pretraga satelitskih kanala koji su slobodni (FTA kanali). FTA kanale možete naći automatskom pretragom ili unošenjem odgovarajućih parametara FTA kanala.

U opciji **Obriši kanale** možete obrisati jedan ili više slobodnih kanala koji su ručno dodati. Izborom opcije **Obriši sve kanale** možete obrisati kompletnu listu kanala koju ste dodali pretragom.



### 3.4.4 Lista kanala

Početak > Lista kanala

Ulaskom u Listu kanala možete videti sve dostupne kanale. U listu kanala možete ući preko opcije Lista kanala u glavnom meniju ili pritiskom na taster **OK** dok gledate program. Pored naziva kanala prikazan je i redni broj kanala u listi kanala. S desne strane je naziv trenutne i emisije koja sledi na izabranom kanalu.

**Napomena:** Lista kanala je predefinisana i korisnik je ne može sortirati.




### 3.4.5 Poruke (B-mail)

Početak > Poruke

U meniju Poruke možete videti poruke i status računa.

Kada primite novu poruku (b-mail) pojavljuje se ikonka koverta na ekranu. Oznaka se isključuje kada pročitate sva nova obaveštenja.

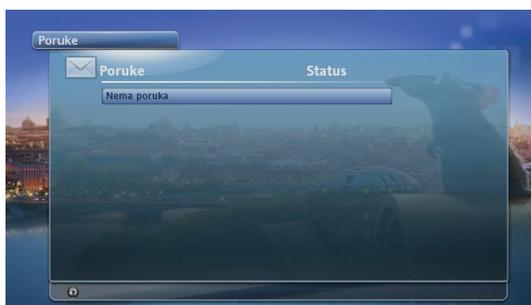

### 3.4.6 Kontakt informacije

Početak > Kontakt informacije

Izaberite ovu opciju da vidite telefonske brojeve preko kojih možete kontaktirati Total TV kontakt centar.

### 3.5 Tasteri u boji

Opcije na dnu obaveštenja o emisiji (kao i na nekoliko drugih ekrana) su obojene bojama koje odgovaraju tasterima u boji koji se nalaze na daljinskom upravljaču.

Uglavnom se za potvrdu opcija koristi **plavi taster**, dok se odustaje pritiskom na **crveno**.

**Žuti taster** u većini slučajeva služi za sortiranje.

### 3.6 Snimanje – DVR Lite Ready

Za snimanje je potrebna upotreba odgovarajućeg eksternog uređaja za snimanje (hard disk) koji se povezuje preko USB porta na zadnjoj strani prijemnika. Da bi se uređaj koristio za snimanje potrebno je da prođe proceduru formatiranja (hard) diska, pri kojoj se brišu svi podaci sa diska.

Prijemnik podržava snimanje kanala na kome se nalazite.

Postoje dva načina snimanja: prema emisiji i prema vremenu.



Snimanje prema emisiji se planira pritiskom na taster **Snimi** na daljinskom upravljaču, ukoliko postoje informacije o programu u **TV vodiču** ili **Informacijama o emisiji** ili izborom opcije **Snimi** u **Informacijama o sadržaju emisije**. Zaštitni intervali, odnosno snimanje pre početka i posle završetka emisije se mogu podesiti u meniju **Podešavanje snimanja**.



**Snimanje prema vremenu** se planira iz menija **Podešavanje snimanja**. Prilikom izbora ove opcije potrebno je odrediti kanal, početak i trajanje snimanja, kao i učestalost snimanja.

### 3.7 DVR bafer (Review buffer)

Prijemnik ima mogućnost čuvanja **do 90 minuta sadržaja sa kanala koji gledate**, tj. poseduje mogućnost „privremenog snimanja“ (DVR bafer) kojom možete da pauzirate živi program i da ga pustite u nekom kasnijem trenutku (do 90 minuta) bez snimanja. **DVR bafer snima neprestano** (ne morate da aktivirate snimanje) tako što beleži sadržaj kanala na kome se trenutno nalazite od trenutka kada ste se prebacili na kanal, dok se prethodno zapamćen sadržaj na ovaj način briše.


Maksimalna veličina bafera se može podesiti od 0 do 90 minuta. Ukoliko se nalazite na jednom kanalu duže od vremena koje ste izabrali u opciji veličina bafera, novi sadržaj će zameniti stari.

Za ovu opciju je potreban odgovarajući eksterni uređaj za snimanje (hard disk).

### 3.8 Trick Play

**Trick Play** predstavlja mogućnost **premotavanja** unapred i unazad, **usporavanja** unapred i unazad i **pauziranja**, a moguća je prilikom puštanja snimljenog sadržaja ili baferovanog sadržaja.

- Napomena: Prikazane slike korisničkog interfejsa su informativnog karaktera i mogu se razlikovati u realnosti u odnosu na verziju vašeg uređaja.

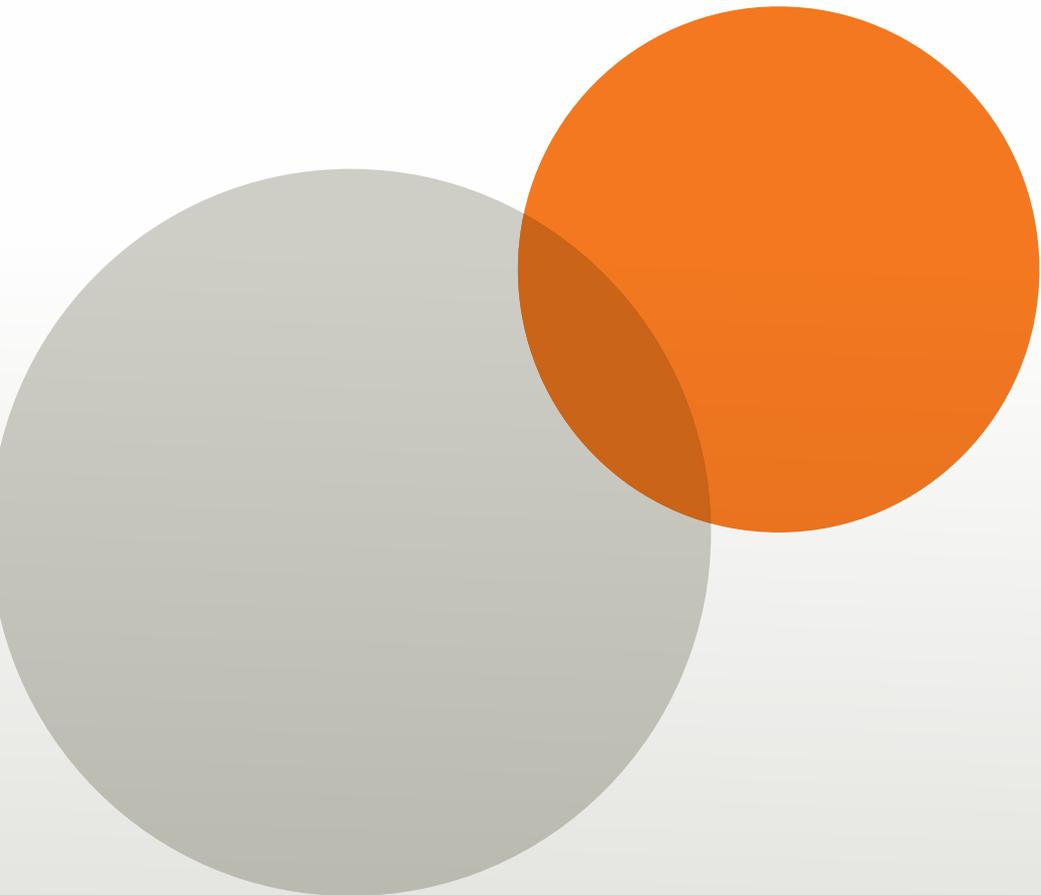

**total** **TV**

[www.totaltv.tv](http://www.totaltv.tv) • Kontakt centar: 19955  
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8a