



Prijemnik koji vas uvodi
u novi svijet HD rezolucije

UPUTSTVO ZA DIGITALNI SATELITSKI PRIJEMNIK HD DVB-S2

HD



Sadržaj

1 Opšte mjere sigurnosti	4
1.1 Opasnosti.....	4
1.2 Upozorenja	4
1.3 Napomene	4
2 Total TV HD DVR Lite prijemnik	5
2.1 Daljinski upravljač	5
2.2 Prednja strana prijemnika	6
2.3 Zadnja strana prijemnika	6
3 Instalacija i funkcije	6
3.1 Povezivanje prateće opreme s prijemnikom	6
3.2 Procedura podešavanja prilikom prvog uključivanja	7
3.2.1 Vraćanje podešavanja na početne vrijednosti	9
3.3 Informacije o emisijama	9
3.3.1 Informacija o jeziku	10
3.4 Glavni meni	10
3.4.1 Na programu – TV vodič	10
3.4.2 Planer	11
3.4.3 Podešavanja	12
3.4.3.1 Zaštita djece	13
3.4.3.1.1 Blokada kanala	13
3.4.3.1.2 Roditeljska zaštita - uzrast	14
3.4.3.1.3 Promjena PIN-a	14
3.4.3.2 Korisnička podešavanja	14
3.4.3.2.1 Omiljeni kanali	15
3.4.3.2.2 Podešavanje jezika	15
3.4.3.2.3 Zvuk	15
3.4.3.2.4 Obavještenja	16
3.4.3.2.5 DVR podešavanja	16
3.4.3.2.6 Podešavanje screensaver-a	16
3.4.3.3 Podešavanja sistema	17
3.4.3.3.1 Podešavanje signala	17
3.4.3.3.2 Dijagnostika	17
3.4.3.3.3 Instalacija	18
3.4.3.3.3.1 Podešavanje TV-a	18
3.4.3.3.3.2 Formatiranje diska	18
3.4.3.3.3.3 HD podešavanja	19
3.4.3.3.3.4 Fabrička podešavanja	19
3.4.3.3.4 FTA kanali (traženje satelitskih kanala i upravljanje FTA kanalima)	19
3.4.4 Lista programa	20
3.4.5 Poruke (B-mail)	20
3.4.6 Kontakt informacije	20
3.5 Tasteri u boji	20
3.6 Snimanje – DVR Lite Ready	21
3.7 DVR bafer (Review buffer)	21
3.8 Trick Play	21

1 Opšte mjere sigurnosti

Postoji rizik od strujnog udara! Ne otvarati!

Upozorenje

Kako ne bi došlo do strujnog udara, nemojte skidati poklopac. Unutra se ne nalaze dijelovi koji se mogu servisirati kod kuće. Svaki servis mora da obavlja kvalifikovano lice. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo prije nego što počnete da koristite prijemnik.

Upozorenja koja se nalaze ovdje, sadrže vrlo važne informacije o sigurnosti i svrstana su u 3 kategorije: Opasnosti, Upozorenja i Napomene.

Kompanija neće preuzeti na sebe odgovornost za nezgode ili štetu nastalu neodgovornim rukovanjem korisnika.

1.1 Opasnosti

Ukoliko budete koristili prijemnik nepažljivo, možete ugroziti sopstveni život ili doći u situaciju opasnu po život.

- Kabl za napajanje povežite isključivo na A/C utikače, na način na koji je to predviđeno u uputstvu za korištenje ili specifikaciji koju ste dobili uz prijemnik.
- Ukoliko se kabl priključi na utikač koji nije A/C može doći do požara ili strujnog udara.
- Prijemnik se mora držati dalje od tečnosti bilo koje vrste, ne smije se prskati ili polivati, jer bi to moglo dovesti do požara ili strujnog udara.
- Nemojte stavljati teške predmete na prijemnik i kabl za napajanje. Ukoliko se oštete, možete uzrokovati požar ili strujni udar.
- Nemojte stavljati metalne predmete na prijemnik. Ukoliko metalni predmeti upadnu unutar prijemnika može doći do požara ili strujnog udara.
- Nemojte sami popravljati, rastavljati ili modifikovati ovaj prijemnik, jer to može dovesti do požara ili strujnog udara. Ukoliko smatrate da je neophodan servis ili pregled, obratite se Info servisu.
- Nemojte prekrivati dio za hlađenje na prijemniku. Ukoliko dođe do pregrijavanja postoji rizik od požara.
- Tokom oluja sa grmljavinom isključite prijemnik i izvucite kabl za napajanje iz utikača. Ukoliko ne postupite po ovom uputstvu rizikujete požar ili strujni udar.
- Tokom oluja sa grmljavinom u najkraćem roku izvadite kabl koji vodi do antene kako biste izbjegli mogućnost požara ili strujnog udara.
- Pažljivo postavite prijemnik na mjesto sa kojeg ne može pasti ili na kojem na njega ne može pasti bilo kakav predmet, jer tako može doći do oštećenja na prijemniku. Ukoliko dođe do ovakvih oštećenja, najprije izvucite kabl za napajanje iz utikača, kako biste izbjegli mogućnost požara ili strujnog udara.
- Da biste izbjegli mogućnost strujnog udara, ne dirajte kabl za napajanje mokrim rukama.

1.2 Upozorenja

U slučaju nepažljivog korištenja prijemnika možete pretrptjeti ozbiljne povrede i ugroziti svoj život. Može doći i do gubitka ili oštećenja vaše imovine. Čuvajte prijemnik od vode i ostalih tečnosti. Ukoliko je prijemnik izložen prskanju ili polivanju može doći do kvarova koji se ne mogu otkloniti.

1.3 Napomene

U slučaju nepažljivog korištenja može doći do oštećenja.

Prijemnik se može čistiti isključivo spolja, suhom krpom. Ne koristiti hemijske preparate za čišćenje, kao što su benzin, aceton i sl. jer možete trajno oštetiti boju prijemnika.

Kako bi se izbjegli mogući problemi, trebalo bi izbjegavati sljedeće:

- pretople ili previše hladne prostorije
- prostorije sa visokim stepenom vlage
- mjesta izložena ekstremnim temperaturama (oko grejnih tijela ili klima uređaja)
- prašnjava mjesta
- zatvorene prostore iz kojih nema mogućnosti za cirkulisanje vazduha
- direktnu izloženost suncu
- kabl za napajanje obavezno isključiti iz utikača ukoliko prijemnik neće biti duže u upotrebi
- postavljanje teških predmeta na prijemnik, jer može dovesti do problema u funkcionisanju
- ukoliko je prijemnik trajno oštećen, uklonite ga u skladu sa lokalnim propisima za uklanjanje elektronskog otpada.

2 Total TV HD DVR Lite prijemnik**2.1 Daljinski upravljač**

1. Standby – Uključivanje / Isključivanje
2. TV Standby – Uključivanje / Isključivanje TV-a
3. TV Input – Ulazak u TV meni za izbor ulaza na TV-u
4. TV Volume +/- – Promjena jačine zvuka na TV-u
5. TV Mute – Uključivanje / Isključivanje zvuka na TV-u
6. TV Channel +/- – Promjena kanala na TV-u
7. VOD – Pristup VOD sadržajima
8. SEARCH – Pretraga
9. FAV – Pristup listi omiljenih kanala
10. DVR list – DVR lista
11. GAMES – Pristup igricama
12. B-MAIL – Pristup porukama
13. RADIO – Pristup radio kanalima
14. LANGUAGE – Pristup informacijama o jeziku
15. Mute – Uključivanje / Isključivanje zvuka
16. INFO – Prikaz informacija o sadržaju emisije
17. Volume +/- – Promjena jačine zvuka
18. Channel +/- – Promjena kanala / Promjena strane u listi
19. Navigacioni tasteri
20. OK – Potvrda označene opcije / Pristup listi kanala
21. EPG – TV vodič
22. MENU – Prikaz glavnog menija
23. BACK – Povratak na prethodni meni / Prebacivanje na prethodno gledani kanal
24. Snimi
25. Pauziraj
26. Zaustavi
27. Premotaj unazad
28. Pusti
29. Premotaj unaprijed
30. Tasteri u boji
31. Alfanumerički tasteri
32. '*' / Brisanje (DEL)
33. '0' / Razmak
34. '#' / Teletekst (TXT)




2.2 Prednja strana prijemnika



1. Standby – Uključivanje / Isključivanje
2. OK – Potvrda označene opcije / Pristup listi kanala
3. Navigacioni tasteri – Promjena kanala i jačine zvuka / Navigacija
4. Menu – Prikaz glavnog menija
5. LED pokazatelji – Prikaz stanja prijemnika, poruke i senzora za daljinski upravljač
6. 7-segmentni LED displej – Prikaz broja kanala i lokalnog vremena

2.3 Zadnja strana prijemnika

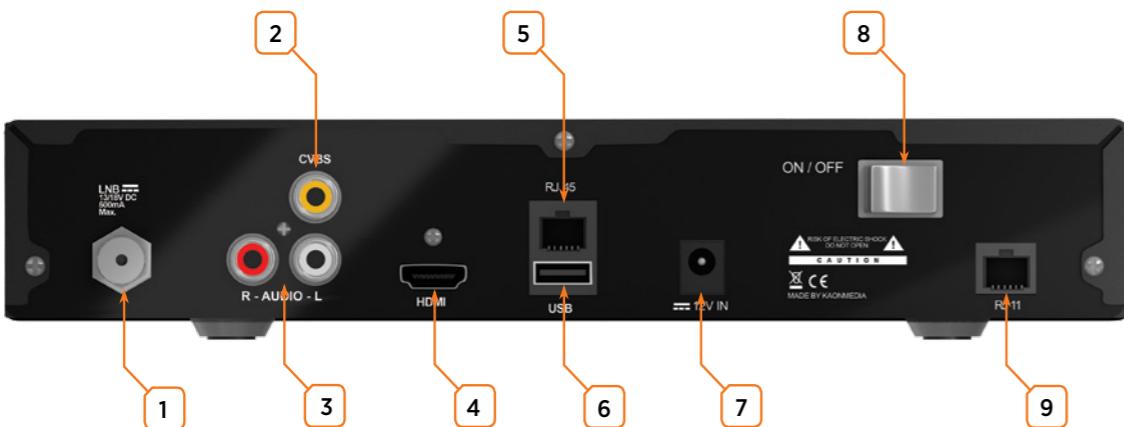

1. LNB – Ulaz za prijem satelitskog signala
2. Kompozitni video (CVBS) – Za povezivanje s kompozitnim ulazom na TV-u
3. Stereo audio – Za povezivanje s audio ulazom na TV-u ili nekom drugom uređaju
4. HDMI – Za povezivanje s HDMI ulazom na TV-u
5. RJ45 – Rezervisano za buduću upotrebu
6. USB – Za povezivanje uređaja za skladištenje podataka
7. Priključak napajanja (od 12 V strujnog adaptera)
8. Glavni prekidač napajanja
9. RJ11 – Za povezivanje s telefonskom linijom (samo u opciji Total TV kuća)

3.2 Procedura podešavanja prilikom prvog uključivanja

Kada prvi put uključite prijemnik automatski započinje sekvenca podešavanja u kojoj ovlašteni serviser ili korisnik određuje osnovne operativne parametre.

Napomena: Da biste mogli da gledate TV program ili koristite elektronski TV vodič potrebno je kompletno podešiti prijemnik. Da bi podešavanje prijemnika bilo kompletno, potrebno je proći kroz sve ekrane sekvence.

Ovlašteni serviser ili korisnik može vratiti podešavanja na početne vrijednosti, da bi ih ponovo podešio po uputstvu.

Prilikom prvog uključivanja prijemnika, redoslijed ekrana je sljedeći:

1. prvo se vrši izbor jezika menija,
2. nakon toga se podešava željena rezolucija,
3. zatim se pojavljuje ekran s obaveštenjem da provjerite da li je sve dobro povezano,
4. nakon toga i ekran **Inicijalna podešavanja – Podešavanje LNB-a** gdje možete promjeniti parametre za podešavanja prijemnika,
5. na kraju se pojavljuje ekran za izbor signala jednog od transpondera i ekran s jačinom i kvalitetom signala.



Izaberite opciju **Bosnian**. Pritisnite taster OK za nastavak. Rezoluciju možete podešiti na **576i**, **576p**, **720p (HD)** i **1080i (HD)**. Pritisnite OK za nastavak. **Napomena:** U slučaju da je izabrana rezolucija koju ne podržava vaš TV, pritisnite BACK za vraćanje na izbor rezolucije.



Prije nastavka na dalja podešavanja, potrebno je provjeriti da li je prijemnik povezan sa satelitskom antenom. Pritisnite OK za nastavak.

3 INSTALACIJA I FUNKCIJE

3.1 Povezivanje prateće opreme s prijemnikom


Da biste povezali prijemnik sa satelitskom antenom, kabl antene priključite na ulaz LNB koji je predviđen za satelitski prijem. Televizor možete povezati sa prijemnikom na 2 načina: preko **HDMI kabla** ili preko **kompozitnog RCA video izlaza** (+ stereo audio par).

Total TV karticu u prijemnik ubacujete tako što otvorite poklopac na prednjoj strani prijemnika i ubacite karticu u odgovarajući otvor u smjeru naznačenom na kartici, pri čemu se slika nalazi sa gornje strane.

Napomena: Total TV kartica mora biti uvijek u prijemniku kako bi ste mogli da pratite program. Ukoliko nema potrebe, kartica ne treba da se vadi iz prijemnika. Često vađenje kartice može oslabiti konektore. Kartica ne smije da se pokvasti, niti čisti tečnostima – samo suhom krom.

Uključite prijemnik u struju, a zatim pritisnite prekidač **ON/OFF** sa zadnje strane prijemnika tako da bude na položaju **ON**. Pritisnite dugme **STANDBY** na prednjoj strani prijemnika tako da LED indikator Power svijetli zelenom bojom.

Napomena: Ukoliko ne koristite prijemnik, stavite ga u **STANDBY** mod – čime se štedi struja i novac.

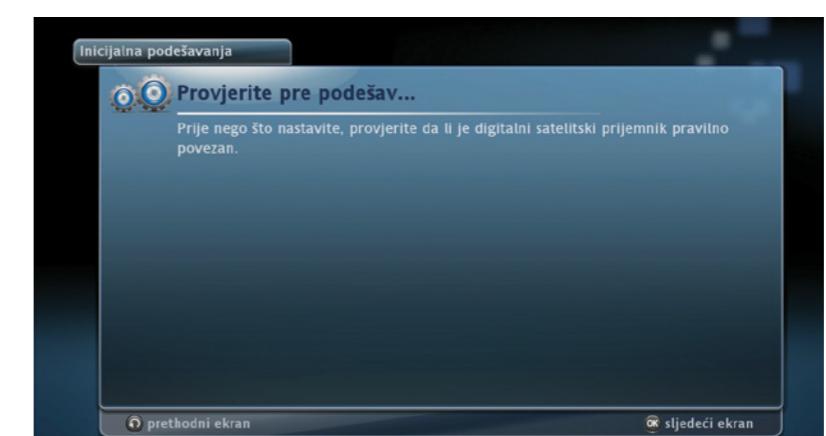

Na narednom ekranu potrebno je pravilno podesiti LNB podešavanja.



Na sljedećim ekranima se vrši izbor transpondera za Total TV. Podešavanja su predefinisana, potrebno je pritisnuti **OK** za nastavak i na kraju se prikazuje ekran s grafičkim prikazom snage i kvaliteta signala.

Kada je snaga signala i njegov kvalitet na minimumu prihvativljivih vrijednosti ili iznad njega i kad se prijemnik zaključa na određeni signal, ikonica s katancem prelazi u zaključani položaj. Nakon 30-ak sekundi kada se pojavi **OK** u donjem desnom uglu možete da pritisnete dugme **OK** da bi se dovršio proces instalacije i da biste se vratili u glavni meni.



3.2.1 Vraćanje podešavanja na početne vrijednosti

Da biste inicirali vraćanje podešavanja na početne vrijednosti, potrebno je da uđete u **Glavni meni** (pritisnite taster **Meni**) i izaberete redom **Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija**, a zatim i **Fabrička podešavanja**. Na kraju se pojavljuje pitanje da li želite da nastavite s procedurom ili da odustanete.

Napomena: Podešavanja sistema su zaštićena PIN kodom. Potrebno je unijeti ispravan PIN kod kako biste mogli da završite proceduru. Fabrička vrijednost za PIN kod je 0000.

Upozorenje: Nakon vraćanja na početne vrijednosti sva lična podešavanja će biti obrisana!




3.3 Informacije o emisijama

Informacije o emisijama se automatski prikazuju na ekranu pri promjeni kanala. Takođe, obaveštenje možete dobiti i pritiskom na taster **na gore** ili **na dole** dok gledate program.

Pomoću navigacionih tastera se možete kretati po informacijama o emisijama i informacijama o emisiji koju trenutno gledate, kao i o emisijama koje će se prikazivati na trenutno izabranom kanalu, kao i na drugim kanalima za naredna 24 sata. Prikaz ostaje na ekranu u zavisnosti od izabranog vremenskog perioda u podešavanjima.

Pristiskom na crveni taster možete dodati gledani kanal u spisak omiljenih kanala. Informaciju o sadržaju emisije možete dobiti pritiskom na taster **INFO**.

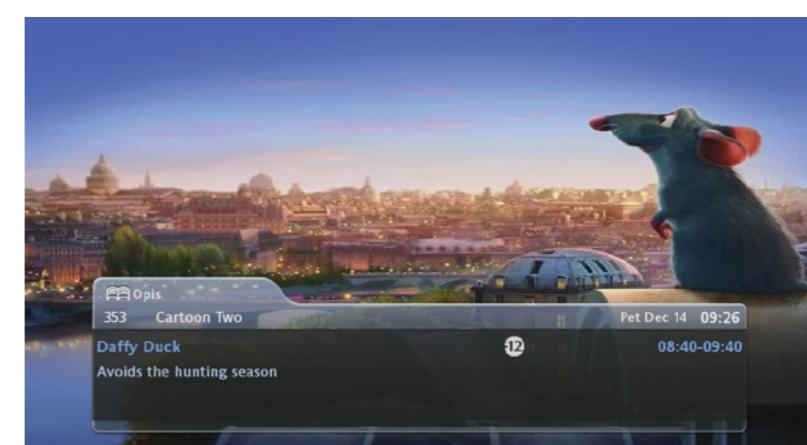

3.3.1 Informacije o jeziku

Pritisom na taster **LANGUAGE** dok gledate program možete vidjeti informacije o jeziku zvuka i titla. Ova informacija prikazuje trenutno odabrani jezik za zvuk i za titl i dozvoljava promjenu jezika uz pomoć navigacionih tastera.

3.4 Glavni meni

Da biste pristupili **Glavnog meniju** dok gledate program pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču. U Glavnom meniju se nalaze sljedeći podmeniji: **Na programu**, **Planer**, **Podešavanja**, **Lista programa**, **Poruke** i **Kontakt Centar**.



3.4.1 Na programu - TV vodič

Navigacija: Početak > Na programu

Informacije o programima i programskoj šemi se nalaze u opciji **Na programu**. **TV vodič** možete vidjeti ako pritisnete taster **EPG** tokom gledanja programa ili ako u glavnom meniju izaberete opciju **Na programu**.



Kretanje kroz **TV vodič** se vrši na sljedeći način:

- Tasteri sa strelicama **na gore i na dolje** omogućavaju kretanje kroz spisak kanala.
- Tasteri sa strelicama **na lijevo i na desno** omogućavaju kretanje kroz raspored emitovanja emisija.
- Pritisom na **plavi taster** možete se pomjeriti 24 časa unaprijed, a pritiskom na **žuti taster** vratite se 24 časa unazad.
- Pritisom na taster **OK** ako je emisija u toku, prijemnik se automatski prebacuje na kanal na kome je ta emisija. Ukoliko emisija još nije počela, prikazuju se informacije o sadržaju emisije, pri čemu imate mogućnost da aktivirate podsjetnik za izabranu emisiju, odnosno da rezervišete snimanje te emisije.
- Pritisom na taster **INFO** dobija se informacija o sadržaju emisije. Ukoliko je emisija u toku imate mogućnost prebacivanja na izabranu emisiju ili da započnete snimanje, a ukoliko emisija još nije počela imate mogućnost da aktivirate podsjetnik za izabranu emisiju ili rezervišete emisiju za snimanje.
- Pritisom na taster **za snimanje** rezervišete emisiju za snimanje.

Izabrane emisije su u **TV vodiču** posebno obilježene. Pored emisije koju ste rezervisali za snimanje pojaviće se **ikonica za snimanje**, a ako ste podesili podsjetnik biće prikazana **ikonica sata**.

Omiljeni kanali su obilježeni **zvjezdicom** pored imena kanala.

3.4.2 Planer

Navigacija: Početak > Planer

U meniju **Planer** se nalaze opcije **Snimljeni materijal**, **Podešeno za snimanje**, **Serijali** i **Podešavanje snimanja**.



U ovim opcijama su prikazane emisije koje ste snimili i emisije koje ste rezervisali za snimanje ili ste podesili podsjetnik - **Planer**, odnosno možete vidjeti serijale koje ste rezervisali za snimanje. Takođe, možete zakazati **snimanje bilo kog kanala na osnovu vremena**. Da biste podesili podsjetnik ili rezervisali snimanje za emisiju koja tek treba da počne, potrebno je da odaberete željenu emisiju, što možete uraditi iz **TV vodiča** ili iz **Informacija o emisiji**.

Obilježite željenu emisiju i pritisnite **OK**. Prikazaće se **Informacije o emisiji** sa mogućnošću da aktivirate podsjetnik ili rezervišete snimanje.



U opciji **Podešeno za snimanje** se nalaze sve emisije koje ste izabrali na ovaj način. Na ovom ekranu bićete u mogućnosti da pregledate emisije koje ste odabrali, kao i da ih otkažete. Pritisom na **crveni taster** možete izbrisati snimljenu ili otkazati snimanje planirane emisije.

Navigacija: Početak > Planer > Snimljeni materijal ili Podešeno za snimanje

U opciji **Serijali** možete vidjeti serijale koje ste rezervisali za snimanje. Serijali predstavljaju epizode jedne serije koje sada možete snimiti samo jednim klikom.

Početak > Planer > Serijali



Snimanje prema vremenu se planira izborom opcije **Podešavanje snimanja**. Prilikom izbora ove opcije potrebno je odrediti kanal, početak i trajanje snimanja, kao i učestalost snimanja.



Početak > Planer > Podešavanje snimanja

3.4.3 Podešavanja

Početak > Podešavanja

U meniju **Podešavanja** možete promijeniti različita podešavanja prema ličnom izboru (kao što su jezik, opcija za zaštitu djece i drugo), pogledati informacije o dijagnostici, vratiti podešavanja na fabrička. Ulaskom u ovaj meni imate opcije: **Zaštita djece**, **Korisnička podešavanja**, **Podešavanja sistema** i **Demontaža diska**.



3.4.3.1 Zaštita djece

Početak > Podešavanja > Zaštita djece

Opcija **Zaštita djece** omogućava da spriječite djecu da gledaju emisije koje zbog svog sadržaja nisu prikladne njihovom uzrastu.

Ukoliko sadržaj emisije nije prikladan za djecu, umesto videa se prikazuje poruka o blokadi i morate unijeti PIN kod da biste ga gledali. Da biste se vratili na kanal koji ste prije toga gledali pritisnite taster **BACK**.



3.4.3.1.1 Blokada kanala


Početak > Podešavanja > Zaštita djece > Blokada kanala

Ako želite možete blokirati pristup određenim TV kanalima.

Navigacija kroz izbor kanala za blokiranje vrši se putem **navigacionih tastera**, dok se izbor kanala vrši putem tastera **OK**. Na kraju je potrebno prihvatiti promjene putem **plavog tastera**.



Ukoliko je kanal blokiran, umjesto videa se prikazuje poruka da je kanal blokiran i morate unijeti PIN kod da biste ga gledali.

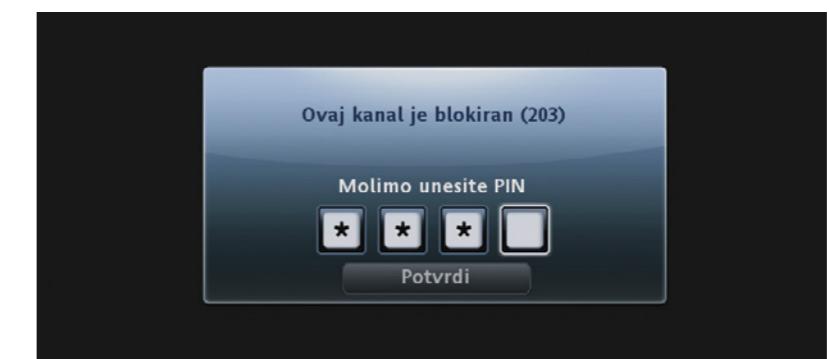

3.4.3.1.2 Roditeljska zaštita - uzrast

Početak > Podešavanja > Zaštita djece > Uzrast

Biranjem ove opcije možete podesiti uzrast za koji nije potrebno unijeti PIN kod.




3.4.3.1.3 Promjena PIN-a

Početak > Podešavanja > Zaštita djece > Promjena PIN-a

Izaberite ovu opciju da biste promijenili svoj PIN kod. Unesite svoj sadašnji PIN kod na vrhu, a zatim i novi, koji morate i potvrditi. Nakon toga potrebno je pritisnuti plavi taster kako biste prihvatali izmjene.

Napomena: Ako zaboravite svoj PIN kod pozovite kontakt centar za vraćanje PIN koda na podrazumijevanu vrijednost "0000".

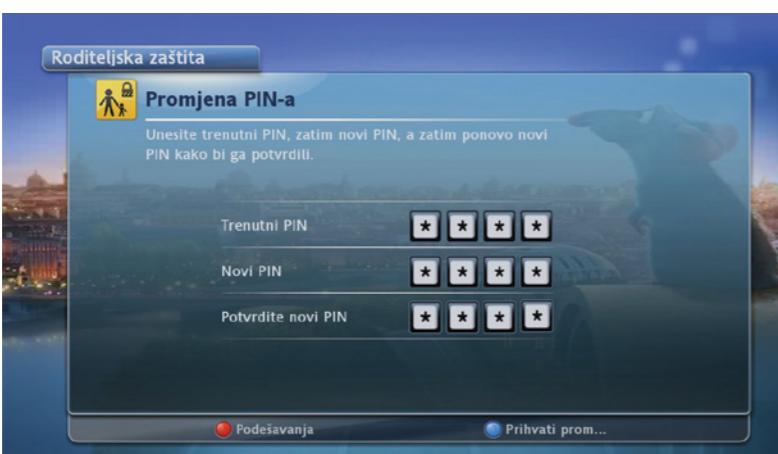

3.4.3.2 Korisnička podešavanja

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja

Korisnička podešavanja sadrže opcije koje podešavate prema ličnom izboru. Prihvatanje promjena u podopcijama se vrši pritiskom na plavi taster.



3.4.3.2.1 Omiljeni kanali

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Omiljeni kanali

Lista omiljenih kanala se može napraviti obilježavanjem kanala putem tastera OK, a promjene se prihvataju pritiskom na plavi taster. Filtriranje liste vrši se pritiskom na žuti taster.



Omiljeni kanali se mogu dodati i pritiskom na crveni taster dok su informacije o emisijama na ekranu ili izborom kanala u TV Vodiču. Posljednje dodati kanal se postavlja na kraj liste. Pritiskom na taster FAV se prikazuje TV Vodič s omiljenim kanalima.

3.4.3.2.2 Podešavanje jezika

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Podešavanje jezika


Odredite na kom jeziku želite da vam se ispisuju poruke i stavke menija. Podesite osnovni i drugi jezik za zvuk i titl, kao i da li želite prikaz titlova. Promjene se prihvataju pritiskom na plavi taster.



3.4.3.2.3 Zvuk

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Zvuk

U ovoj opciji se može podesiti zvuk kao i kašnjenje zvuka.

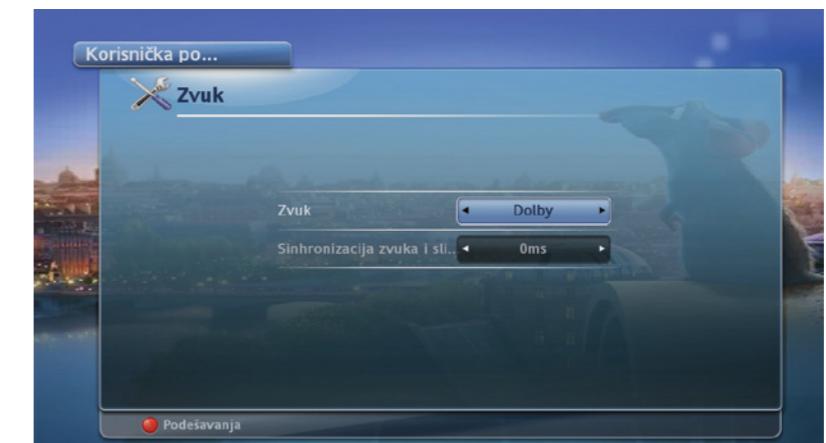

3.4.3.2.4 Obavještenja

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Obavještenja

Ova opcija vam omogućava da podesite dužinu prikaza **Obavještenja o emisiji** i da odredite kada će se pojavit podsjetnik za odabranu emisiju (koliko minuta prije početka emitovanja emisije). Trajanje svih drugih obavještenja i poruka je fiksno.

Možete isključiti prikazivanje obavještenja o emisiji na ekranu tako što ćete u opciji **Dužina obavještenja** kao vrijeme prikazivanja odabrati 0 sekundi. Ukoliko ne reagujete na poruku za podsjetnik na ekranu, prijemnik će se ponašati u zavisnosti od izbora opcije za **Automatsko prebacivanje**.



3.4.3.2.5 DVR podešavanja

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > DVR podešavanja

U ovoj opciji je omogućeno da:

- odredite na koji način ćete upravljati raspoloživim prostorom na hard disku,
- određujete veličinu bafera i
- postavite vrijeme za koje će snimanje započeti prije emisije (**Produži snimanje**) odnosno se završiti poslije emisije (**Zaustavi snimanje**).



3.4.3.2.6 Podešavanje screensaver-a

Početak > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Podešavanja screensaver-a

U ovoj opciji se može podesiti vrijeme nakon koga će se screensaver pojavit.



3.4.3.3 Podešavanja sistema

Početak > Podešavanja > Podešavanja sistema

Opcije za ovlaštenog servisera (ili korisnika s potrebnim znanjem) omogućavaju podešavanje ili modifikovanje parametara prijemnika.

Ova opcija je zaštićena PIN kodom, tako da ga morate unijeti.



3.4.3.3.1 Podešavanje signalna

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Podešavanje signalna

Ekrani kojima se pristupa preko ove opcije takođe su prikazani kao dio procedure podešavanja prilikom prvog uključivanja, pri čemu ovlašteni serviser (ili korisnik) podešava opcije transpondera koji se koristi kao ulazna tačka (entry point).

Upozorenje: Parametri do kojih dolazite preko ove opcije mogu dovesti do toga da izgubite neke programske mogućnosti, tako da ih ne bi trebalo dirati ako niste sigurni šta radite.


U ovoj opciji možete promjeniti svoja LNB podešavanja.



3.4.3.3.2 Dijagnostika

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Dijagnostika

Ova opcija vam omogućava da vidite dijagnostičke informacije.

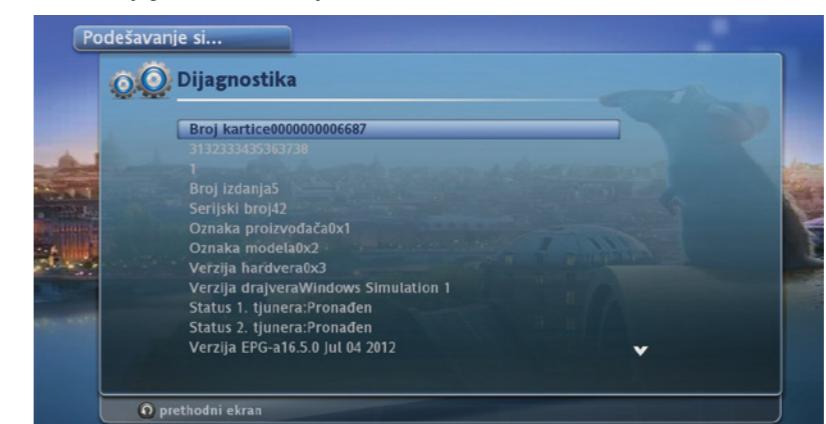

3.4.3.3.3 Instalacija

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija

Meni **Instalacija** nudi opcije za podešavanje TV-a, formatiranje diska, podešavanje rezolucije i opciju za vraćanje na fabrička podešavanja.



3.4.3.3.3.1 Podešavanje TV-a

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija > Podešavanje TV-a

U zavisnosti od veze između prijemnika i TV-a birate opciju **SD / HD** (**SD** za analogno povezivanje, tj. u slučaju korištenja kompozitnog kabla, a **HD** u slučaju **HDMI** kabla), u zavisnosti od TV-a birate opciju **4:3 / 16:9**, a shodno željama možete prilagoditi druge formate slike.

Takođe, ovdje možete podesiti opciju za TV standard (PAL ili SECAM).



3.4.3.3.3.2 Formatiranje diska

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija > Formatiranje diska

Odabirom ove opcije možete formatirati disk u odgovarajući format tako da prijemnik može koristiti disk za snimanje.

Upozorenje: Formatiranje diska će obrisati sav sadržaj na disku!



3.4.3.3.3.3 HD podešavanja

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija > HD podešavanja

U ovoj opciji možete promjeniti rezoluciju. Rezoluciju možete podesiti na **576i**, **576p**, **720p (HD)** i **1080i (HD)**.

NAPOMENA: Ukoliko TV ne podržava izabranu rezoluciju, slika može nestati. U tom slučaju pritisnite taster **BACK** za povratak.



3.4.3.3.3.4 Fabrička podešavanja

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > Instalacija > Fabrička podešavanja

Upozorenje: Odabirom ove opcije možete sva podešavanja vratiti na početne vrijednosti.



3.4.3.3.4 FTA kanali (traženje satelitskih kanala i upravljanje FTA kanalima)

Početak > Podešavanja > Podešavanje sistema > FTA kanali

U opciji **Traženje satelitskih kanala** je omogućena pretraga satelitskih kanala koji su slobodni (FTA kanali). FTA kanale možete naći automatskom pretragom ili unošenjem odgovarajućih parametara FTA kanala.

U opciji **Obriši kanale** možete obrisati jedan ili više slobodnih kanala koji su ručno dodati. Izborom opcije **Obriši sve kanale** možete obrisati kompletan listu kanala koju ste dodali pretragom.



3.4.4 Lista programa

Početak > Lista programa

Ulaskom u **Lista programa** možete vidjeti sve dostupne programe. U listu programa možete ući preko opcije **Lista programa** u glavnem meniju ili pritiskom na taster **OK** dok gledate program. Pored naziva programa prikazan je i redni broj kanala u listi. S desne strane je naziv trenutne emisije koja slijedi na izabranom programu.

Napomena: **Lista programa** je predefinisana i korisnik je ne može sortirati.




3.4.5 Poruke (B-mail)

Početak > Poruke

U meniju **Poruke** možete vidjeti poruke i status računa. U poruke možete ući direktno pritiskom na taster **B-mail**.

Kada primite novu poruku (b-mail), na prednjoj strani prijemnika se pali određena oznaka, a takođe se pojavljuje i ikonica koverte na ekranu. Oznaka se isključuje kada pročitate sva nova obaveštenja.

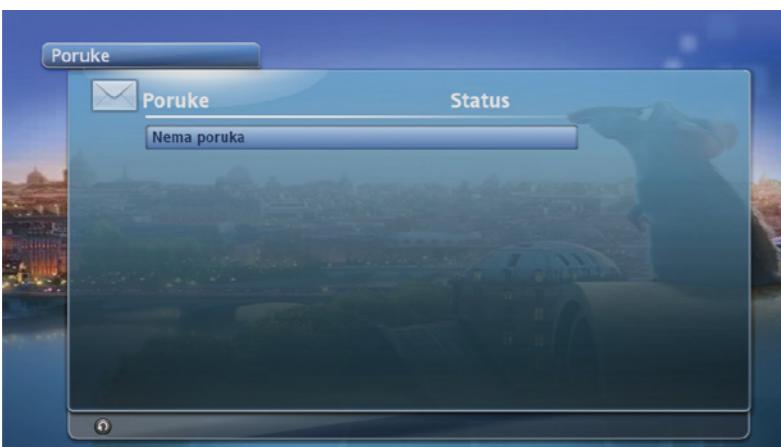

3.4.6 Kontakt informacije

Početak > Kontakt informacije

Izaberite ovu opciju da vidite telefonske brojeve preko kojih možete kontaktirati Total TV kontakt centar.

3.5 Tasteri u boji

Opcije na dnu obaveštenja o emisiji (kao i na nekoliko drugih ekrana) su obojene bojama koje odgovaraju tasterima u boji koji se nalaze na daljinskom upravljaču.

Uglavnom se za potvrdu opcija koristi **plavi taster**, dok se odustaje pritiskom na **crveno**.

Žuti taster u većini slučajeva služi za sortiranje.

3.6 Snimanje – DVR Lite Ready

Za snimanje je potrebna upotreba odgovarajućeg eksternog uređaja za snimanje (hard disk) koji se povezuje preko USB porta na zadnjoj strani prijemnika. Da bi se uređaj koristio za snimanje potrebno je da prođe proceduru formatiranja (hard) diska, pri kojoj se brišu svi podaci sa diska.

Prijemnik podržava snimanje kanala na kome se nalazite.

Postoje dva načina snimanja: **prema emisiji** i **prema vremenu**.



Snimanje prema emisiji se planira pritiskom na taster **Snimi** na daljinskom upravljaču, ukoliko postoje informacije o programu u **TV vodiču** ili **Informacijama o emisiji** ili izborom opcije **Snimi** u **Informacijama o sadržaju emisije**. Zaštiti intervali, odnosno snimanje prije početka i poslije završetka emisije se mogu podešiti u meniju **Podešavanje snimanja**.



Snimanje prema vremenu se planira iz menija **Podešavanje snimanja**. Prilikom izbora ove opcije potrebno je odrediti kanal, početak i trajanje snimanja, kao i učestalost snimanja.

3.7 DVR bafer (Review buffer)

Prijemnik ima mogućnost čuvanja do 90 minuta sadržaja sa kanala koji gledate, tj. posjeduje mogućnost **privremenog snimanja** (DVR bafer) kojom možete da pauzirate živi program i da ga pustite u nekom kasnjem trenutku (do 90 minuta) bez snimanja. **DVR bafer snima neprestano** (ne morate da aktivirate snimanje) tako što bilježi sadržaj kanala na kome se trenutno nalazite od trenutka kada ste se prebacili na kanal, dok se prethodno zapamćen sadržaj na ovaj način briše.

Maksimalna veličina bafera se može podešiti od 0 do 90 minuta. Ukoliko se nalazite na jednom kanalu duže od vremena koje ste izabrali u opciji veličina bafera, novi sadržaj će zameniti stari.

Za ovu opciju je potreban odgovarajući eksterni uređaj za snimanje (hard disk).

3.8 Trick Play

Trick Play predstavlja mogućnost **premotavanja** unaprijed i unazad, **usporavanja** unaprijed i unazad i **pauziranja**, a moguća je prilikom puštanja snimljenog sadržaja ili baferovanog sadržaja.

- Napomena: Prikazane slike korisničkog interfejsa su informativnog karaktera i mogu se razlikovati u realnosti u odnosu na verziju vašeg uređaja.



www.totaltv.tv • Kontakt centar: 051 249 999
Banja Luka, Ive Andrića 14