



Opšte mere sigurnosti.....	2
Funkcije i instalacija	3
Daljinski upravljač	3
Prednja strana.....	4
Zadnja strana	4
Povezivanje prateće opreme sa prijemnikom.....	4
Ubacivanje Total TV kartice	4
Uključivanje prijemnika	4
Procedura podešavanja prilikom prvog uključivanja	5
Vraćanje podešavanja na početne vrednosti	6
Obaveštenje o emisiji	6
Informacija o sadržaju emisije	6
Informacija o jeziku	6
Dugmići u boji.....	6
Glavni meni	7
Na programu – TV vodič.....	7
Planer	7
Podešavanja.....	7
Lista kanala	8
Poruke (B-mail).....	8
Kontakt.....	8
TV vodič.....	9
Podešavanja.....	10
Zaštita dece	10
Blokada kanala.....	10
Uzrast	11
Promena PIN-a.....	11
Korisnička podešavanja	12
Omljeni kanali.....	12
Podešavanje jezika.....	12
Zvuk.....	13
Obaveštenja.....	13
Podešavanje screensaver-a	13
Podešavanje sistema.....	14
Dijagnostika	14
Instalacija	15
Podešavanje signala	15
Podešavanje SCART-a	16
Podešavanje TV-a	16
Fabrička podešavanja	16
FTA Kanali.....	17
Traženje satelitskih kanala.....	17
Obriši kanale	17
Obriši sve kanale	17
Poruke	17
Status računa	17



Postoji rizik od strujnog udara!**Ne otvarati!**

Upozorenje: Kako ne bi došlo do strujnog udara, nemojte skidati poklopac. Unutra se ne nalaze delovi koji se mogu servisirati kod kuće. Svaki servis mora biti obavljen od strane kvalifikovanog lica.

Pročitajte ovo uputstvo pažljivo pre neko što počnete da koristite prijemnik. Upozorenja koja se nalaze ovde, sadrže vrlo važne informacije o sigurnosti i svrstanu su u 3 kategorije: Opasnosti, Upozorenja i Napomene.

Kompanija neće preuzeti na sebe odgovornost za nezgode ili štetu nastalu neodgovornim rukovanjem od strane korisnika.

Opasnosti

Ukoliko budete koristili prijemnik nepažljivo možete ugroziti sopstveni život ili doći u situaciju opasnu po život.

Kabl za napajanje povežite isključivo na A/C utikače, na način na koji je to predviđeno u uputstvu za korišćenje ili specifikaciji koju ste dobili uz prijemnik. Ukoliko se kabl priključi na utikač koji nije A/C može doći do požara ili strujnog udara.

Prijemnik se mora držati dalje od tečnosti bilo koje vrste, ne sme se prskati ili polivati, jer bi to moglo dovesti do požara ili strujnog udara.

Nemojte stavljati teške predmete na prijemnik i kabl za napajanje. Ukoliko se oštete, možete uzrokovati požar ili strujni udar. Nemojte stavljati metalne predmete na prijemnik. Ukoliko metalni predmet upadnu unutar prijemnika može doći do požara ili strujnog udara.

Nemojte sami popravljati, rastavljati ili modifikovati ovaj prijemnik, jer to može dovesti do požara ili strujnog udara. Ukoliko smatrate da je neophodan servis ili pregled, obratite se Info servisu.

Nemojte prekrivati deo za hlađenje na prijemniku. Ukoliko dođe do pregrevanja postoji rizik od požara.

Tokom oluja sa grmljavom isključite prijemnik i izvucite kabl za napajanje iz utikača. Ukoliko ne postupite po ovom uputstvu rizikujete požar ili strujni udar.

Tokom oluja sa grmljavom u najkraćem roku izvadite kabl koji vodi do antene kako biste izbegli mogućnost požara ili strujnog udara.

Pažljivo postavite prijemnik na mesto sa kojeg ne može pasti ili na kojem na njega ne može pasti bilo kakav predmet, jer tako može doći do oštećenja na prijemniku. Ukoliko dođe do ovakvih oštećenja, najpre izvucite kabl za napajanje iz utikača, kako bi izbegli požar ili strujni udar.

Da biste izbegli mogućnost strujnog udara ne dirajte kabl za napajanje mokrim rukama.

Upozorenja

U slučaju nepažljivog korišćenja prijemnika možete pretrpeti ozbiljne povrede i ugroziti svoj život. Može doći i do gubitka ili oštećenja vaše imovine.

Čuvajte prijemnik od vode i ostalih tečnosti. Ukoliko je prijemnik izložen prskanju ili polivanju može doći do kvarova koji se ne mogu otkloniti.

Napomene

U slučaju nepažljivog korišćenja može doći do oštećenja.

Prijemnik se može čistiti isključivo spolja, suvom krpom. Ne koristiti hemijske preparate za čišćenje, kao što su benzin, aceton i sl. jer možete trajno štetiti boju prijemnika.

Kako bi se izbegli mogući problemi, trebalo bi izbegavati sledeće:

- pretople ili previše hladne prostorije
- prostorije sa visokom vlagom
- mesta izložena ekstremnim temperaturama (oko grejnih tela ili klima uređaja)
- prašnjava mesta
- zatvorene prostore iz kojih nema mogućnosti za cirkulisanje vazduha
- direktnu izloženost suncu
- kabl za napajanje obavezno isključiti iz utikača ukoliko prijemnik neće biti duže u upotrebi
- postavljanje teških predmeta na prijemnik, jer može dovesti do problema u funkcionisanju
- ukoliko je prijemnik trajno oštećen uklonite ga u skladu sa lokalnim propisima za uklanjanje elektronskog otpada



Daljinski upravljač

1. Izbor između glavnog menija i pune slike
2. Pristup listi omiljenih kanala
3. 1
4. 2
5. 4
6. 5
7. 7
8. 8
9. *
10. 0
11. Crveno
12. Zeleno
13. Pojačavanje nivoa zvuka
14. Gore
15. Levo
16. Odabir opcije koja je trenutno označena/ulazak u listu kanala
17. Smanjivanje nivoa zvuka
18. Dole
19. Pomoć
20. Pristup listi emisija podešenih podsetnikom
21. Pristup porukama
22. Pristup interaktivnim igricama
23. Uključivanje/isključivanje zvuka
24. Uključivanje/isključivanje
25. 3
26. Dodatne informacije i podešavanja
27. 6
28. Prikaz informacija o emisiji
29. 9
30. Pristup TV vodiču
31. #
32. Povratak na prethodni meni/kanal
33. Žuto – prikaz informacije o jeziku zvuka i titla
34. Plavo
35. Kanal/strana gore
36. Desno
37. Kanal/strana dole
38. Prikaz informacije o jeziku zvuka i titla
39. Radio




Prednja strana



1. Meni - izbor između glavnog menija i pune slike
2. Levo – smanjenje jačine zvuka
3. Dole – promena kanala
4. Desno – pojačanje jačine zvuka
5. OK - odabir opcije koja je trenutno označena/ulazak u listu kanala
6. 7-segmentni LED displej – prikaz broja kanala i lokalnog vremena
7. Prikaz poruke, senzor za daljinski upravljač
8. Standby – uključivanje/isključivanje
9. Gore – promena kanala

Zadnja strana

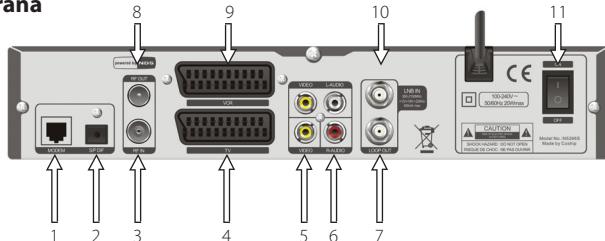

1. Modern – povezuje se sa telefonskom linijom (samo za Total TV kuću)
2. SPDIF – povezuje se sa optičkim audio ulazom na TV-u ili nekom drugom uređaju
3. RF IN – ulaz za prijem zemaljskog analognog signala
4. TV SCART – povezuje se sa SCART ulazom na TV-u
5. Video – povezuje se sa kompozitnim ulazom na TV-u
6. Audio – povezuje se sa audio ulazom na TV-u ili nekom drugom uređaju
7. LOOP OUT – izlaz za drugi prijemni uređaj
8. RF OUT – izlaz za antenski prijem na TV-u
9. VCR SCART – povezuje se sa SCART izlazom drugog uređaja
10. LNB IN – ulaz za prijem satelitskog signala
11. Napojni prekidač

Povezivanje prateće opreme sa prijemnikom

Da biste povezali prijemnik sa satelitskom antenom, kabl antene priključite na ulaz LNB IN koji je predviđen za satelitski prijem. Ukoliko već imate jedan prijemnik, njega možete priključiti preko LOOP OUT ulaza. Televizor možete povezati sa prijemnikom preko SCART kabla, preko kompozitnog RCA izlaza i preko RF OUT izlaza. Ukoliko imate surround audio sistem, možete ga povezati putem S/P-DIF izlaza.

Ubacivanje Total TV Kartice

Total TV Karticu u prijemnik ubacujete tako što otvorite poklopac na prednjoj strani prijemnika i ubacite karticu u odgovarajući otvor. Obratite pažnju da je potrebno da slika na kartici bude okrenuta na gore i da karticu ubacite u označenom smeru.

Uključivanje prijemnika

Uključite prijemnik u struju a zatim pritisnite dugme ON/OFF sa zadnje strane prijemnika tako da bude na položaju ON. Pritisnite dugme STANDBY na prednjoj strani prijemnika. Kada uključite prijemnik, videćete ekran sa porukom "Molim sačekajte", nakon čega prijemnik prikazuje kanal sa najmanjim rednim brojem.



Procedura podešavanja prilikom prvog uključivanja



Prilikom prvog uključivanja prijemnika, potrebno je da ovlašćeni serviser (ili vi) podeši osnovne operativne parametre.

Da biste mogli da gledate TV program ili koristite elektronski programski TV vodič (EPG) potrebno je kompletno podešiti prijemnik. Da bi podešavanje prijemnika bilo kompletno potrebno je proći kroz sve ekrane podešavanja. Dok se ne izvrši kompletna procedura podešavanja, funkcionišu samo oni dugmići koji su potrebi za podešavanje. Ovlašćeni serviser ili korisnik može vratiti podešavanja na početne vrednosti, da bi ih ponovo podešio po uputstvu.



Prvo se pokazuje ekran za odabir jezika menija, zatim ekran sa obaveštenjem da provjerite da li je sve dobro povezano, a na kraju i ecran inicijalna podešavanja gde možete promeniti neke parametre podešavanja prijemnika ukoliko je to potrebno. Na kraju se pojavljuju ekrani za izbor signala jednog od transpondera i ecran sa jačinom i kvalitetom signala.





Vraćanje podešavanja na početne vrednosti

Da biste inicirali vraćanje podešavanja na početne vrednosti potrebno je da uđete u glavni meni i izaberete redom **Podešavanja**, **Podešavanje sistema**, **Instalacija**, a zatim i **Fabrička podešavanja**. Na kraju se pojavljuje pitanje da li želite da nastavite sa procedurom ili da odustanete. Podešavanja sistema su zaštićena PIN kodom, tako je potrebno uneti ispravan PIN kod kako biste mogli da završite proceduru.



Informacije o emisiji

Informacije o emisiji se automatski prikazuju na ekranu svaki put kada promenite kanal. Takođe, ove informacije možete dobiti i pritiskom na dugme <> dok gledate program. Tako se možete informisati o sadržaju emisije koju trenutno gledate, kao i o emisijama koje će se prikazivati na trenutno izabranom kanalu, kao i na drugim kanalima u narednom periodu. Ovaj prozor prikazuje emisije koje počinju između trenutnog lokalnog vremena i 24 sata u budućnosti. Obaveštenje će ostati prikazano na ekranu za vremenski period koji je izabran u podešavanjima ukoliko se dugme <> ne pritisne opet.



Informacija o sadržaju emisije

Informaciju o sadržaju emisije možete dobiti pritiskom na dugme <>, dok je na ekranu obaveštenje o emisiji.

Dugmići u boji

Opcije na dnu obaveštenja o emisiji (kao i na nekoliko drugih ekranu) su obojene bojama koje odgovaraju dugmiciima u boji koji se nalaze na daljinskom upravljaču. Uglavnom se za potvrdu opcija koristi plavo dugme, dok se odustaje pritiskom na crveno. Žuto uglavnom služi za sortiranje.

Informacija o jeziku će biti prikazana pritiskom na žuto dugme dok gledate program.



Informacija o jeziku

Pritiskom na dugme obojeno žutom bojom (**LANG**) dok gledate program možete videti informaciju o jeziku. Ova informacija prikazuje trenutno odabrani jezik za zvuk i za titl i dozvoljava promenu jezika zvuka i titla uz pomoć strelica gore, dole, levo i desno.



Da biste pristupili Glavnom meniju dok gledate program pritisnite dugme <MENU> na daljinskom upravljaču.



Na programu – TV vodič

Informacije o programima i programskoj šembi se nalaze u opciji **Na programu**. TV vodič možete videti ako pritisnete dugme <GUIDE> tokom gledanja programa, ili ako u glavnom meniju izaberete opciju **Na programu**.



Planer

Da biste podešili podsetnik za emisiju koja tek treba da počne, treba da odaberete željenu emisiju, što možete uraditi iz TV vodiča ili iz ekrana informacije o emisiji. Obeležite željenu emisiju i pritisnite OK. Prikazate se ekran **Informacije o sadržaju emisije** sa mogućnošću da aktivirate podsetnik. U opciji **Planer** se nalaze sve emisije koje ste izabrali na ovaj način. Na ovom ekranu biceće u mogućnosti da pregledate emisije koje ste odabrale, kao i da ih otkažete.



Podešavanja

U meniju podešavanje možete promeniti različita podešavanja prema ličnom izboru, kao što su jezik, opcija za zaštitu dece, ili možete vratiti podešavanja na fabrička. Ulaskom u ovaj meni imate opcije zaštita dece, korisnička podešavanja i podešavanja sistema.



**Lista kanala**

Ulaskom u **listu kanala** možete videti sve dostupne kanale. U **listu kanala** možete uči preko opcije lista kanala u glavnom meniju ili pritiskom na dugme OK dok gledate program.

**Poruke (B-mail)**

U meniju **Poruke** možete videti poruke i **Status računa**. U **Poruke** možete uči direktno pritiskom na dugme B-mail.

**Kontakt**

Izaberite ovu opciju da vidite telefonske brojeve preko kojih možete kontaktirati Total TV korisnički servis. U oву opciju možete uči direktno pritiskom na dugme <HELP>.



TV vodič možete videti ako pritisnete dugme <**GUIDE**> tokom gledanja programa, ili u glavnom meniju izaberete opciju na programu.

Kretanje kroz TV vodič se vrši na sledeći način:

- Dugmad sa strelicama na gore i dole omogućavaju kretanje kroz spisak kanala.
- Dugmad sa strelicama na levo i desno omogućavaju kretanje kroz raspored emitovanja emisija.
- Pritiskom na plavo dugme možete se pomeriti 24 časa unapred odnosno pritiskom na žuto dugme vratite se 24 časa unazad.
- Pritiskom na dugme **OK** ako je emisija u toku prijemnik se automatski prebacuje na kanal na kome je ta emisija. Ukoliko emisija tek treba da počne prijemnik se prebacuje na opciju informacije o sadržaju emisije, pri čemu imate mogućnost da aktivirate podsetnik za izabranu emisiju.

Ako informacija o rasporedu emisije nije dostupna onda se u tom redu u tabeli pojavljuje ispis „**Informacija nije dostupna**“. Izabrane emisije su u tabeli posebno obeležene.





Zaštita dece

Opcija **Zaštita dece** vam omogućava da sprecite decu da gledaju emisije koje zbog svog sadržaja ne bi trebalo da gledaju.



Blokada kanala

Ukoliko želite možete blokirati pristup određenim TV kanalima. Ukoliko je kanal blokiran, umesto videa se prikazuje poruka da je kanal blokiran i morate uneti PIN kod da biste ga gledali.



Ukoliko sadržaj emisije nije prikidan za decu, umesto videa se prikazuje poruka o blokadi i morate uneti PIN kod da biste je gledali. Da biste se vratili na kanal koji ste pre toga gledali pritisnite dugme < >.

Podešavanja




Uzrast

Biranjem ove opcije možete podešiti uzrast za koji nije potrebno uneti PIN kod.

Pored uzrasta za koji nije potrebno uneti PIN kod prikazan je simbol

Pored uzrasta za koji je potrebno uneti PIN kod prikazan je simbol

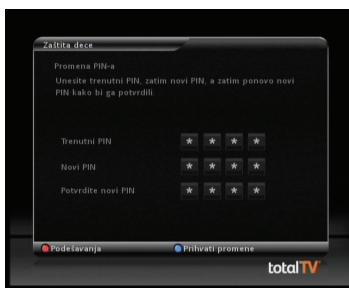

Promena PIN-a

Izaberite ovu opciju da biste promenili svoj PIN kod. Unesite svoj sadašnji PIN kod na vrhu, a zatim i novi, koji morate uneti dva puta. Nakon toga potrebno je pritisnuti plavo dugme kako bi prihvatili izmene. Da bi promenili PIN koda oba puta morate uneli isti novi PIN kod. Ako zaboravite svoju PIN lozinku pozovite Info servis da bi vam PIN kod vratili na podrazumevanu vrednost "0000".



Korisnička podešavanja sadrže opcije koje podešavate prema ličnom izboru. Prihvatanje promena u podopcijama se vrši na plavo dugme.



Omiljeni kanali

Ova opcija omogućava da dodate ili obrišete kanale u listi omiljenih kanala. Pritisom na plavo dugme prihvataće promene, a pritiskom na crveno dugme prikazuje se TV Vodič sa odabranim omiljenim kanalima. Filtriranje liste vrši se pritiskom na žuto dugme.



Podešavanje jezika

Odredite na kom jeziku želite da vam se ispisuju poruke i stavke menija. Podesite osnovni ili drugi jezik za zvuk i titl, kao i da li želite prikaz titlova.



Podešavanja



Zvuk

Ova opcija vam omogućava da podešite zvuk.



Obaveštenja

Ova opcija vam omogućava da podešite dužinu prikaza informacija o emisiji i da odredite kada će se pojaviti podsetnik za odabranu emisiju (koliko minuta pre početka emitovanja emisije). Trajanje svih drugih obaveštenja i poruka je fiksno. Možete isključiti prikazivanje informacija o emisiji na ekranu tako što ćete u opciji dužina obaveštenja kao vreme prikazivanja odabrati 0 sekundi.



Podešavanje screensaver-a

Podesite screensaver, kao i vreme nakon koga će se screensaver pojavit.




Opcije za ovlašćenog servisera (ili korisnika sa potrebnim znanjem) omogućavaju podešavanje ili modifikovanje parametara prijemnika. Ova opcija je zaštićena PIN kodom, tako da ga morate uneti.



Dijagnostika

Ova opcija vam omogućava da vidite dijagnostičke informacije.,

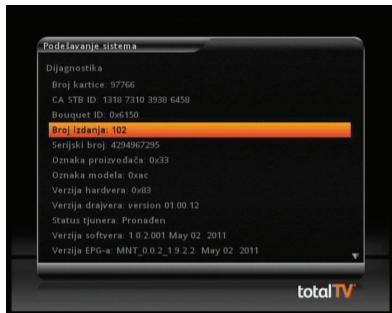

Podešavanja

Ova opcija sadrži različita podešavanja vezana za signal, SCART i TV, a možete i da vratite fabrička podešavanja.



Podešavanje signala

Ekran koji se pristupa preko ove opcije takođe su prikazani kao deo procedure podešavanja prilikom prvog uključivanja, pri čemu ovlašćeni serviser (ili korisnik) podešava opcije transpondera koji se koristi kao ulazna tačka (entry point).

Parametri do kojih dolazite preko ove opcije može dovesti do toga da izgubite neke programske mogućnosti, tako da ih ne treba dirati ako niste sigurni šta radite.



U ovoj opciji možete promeniti vaša LNB podešavanja.

Izbor LNB-a se vrši pritiskom na zeleno dugme.





Podešavanje SCART-a

Podesite TV i VCR SCART izlaze.



Podešavanje TV-a

Ova opcija dozvoljava određivanje tipa televizora koji će biti povezan sa prijemnikom, željeni format ekrana, konvertovanje slike u slučaju drugog formata ekrana, TV standard, kao i UHF izlazni kanal u slučaju da sliku želite preko RF OUT izlaza.



Fabrička podešavanja

Odabirom ove opcije možete sva vaša podešavanja vratiti na početne vrednosti



Traženje satelitskih kanala

U ovoj opciji vam je omogućena pretraga slobodnih satelitskih kanala (FTA).

Obriši kanale

U ovoj opciji možete obrisati slobodne kanale.

Obriši sve kanale

Odabirom ove opcije možete obrisati kompletну listu kanala koju ste dodali pretragom.



Poruke

Emiter je u mogućnosti da šalje poruke korisnicima putem svoje elektronske pošte (B-mail). Te poruke ostaju u memoriji i ako se prijemnik isključi.

Kada primite novo hitno obaveštenje (poruku), na prednjoj strani prijemnika se uključuje određena oznaka. Oznaka se isključuje kada pročitate sva nova obaveštenja. Da biste odmah pročitali hitno obaveštenje pritisnite dugme <B-mail>. Do B-mail obaveštenja možete doći i kroz glavni meni. Kad pročitate obaveštenje, pritisakom na dugme <C> ga uklanjate i vraćate se na prethodni ekran. Ako je poslano nekoliko hitnih obaveštenja, ikonica ostaje na ekranu sve dok ne pročitate sva obaveštenja. Ukoliko obaveštenje može da se izbriše, ekran obaveštenja dozvoljava da pritisnete dugme <OK> i tako zatvorite taj ekran i izbrišete obaveštenje. Uvek možete pritisnuti dugme <C> da zatvorite ekran obaveštenja, a da ga ne izbrišete.

Status računa

Da bi videli stanje vašeg računa izaberite opciju status računa i unesite vaš PIN kod. Ovu informaciju dobijate putem B-mail poruke.

